

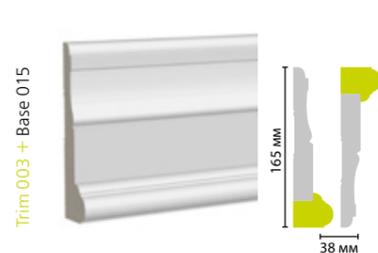
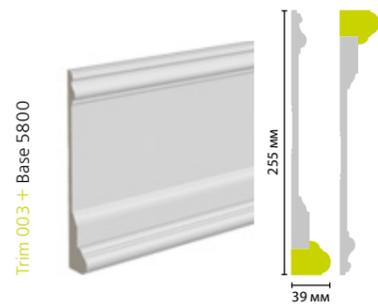
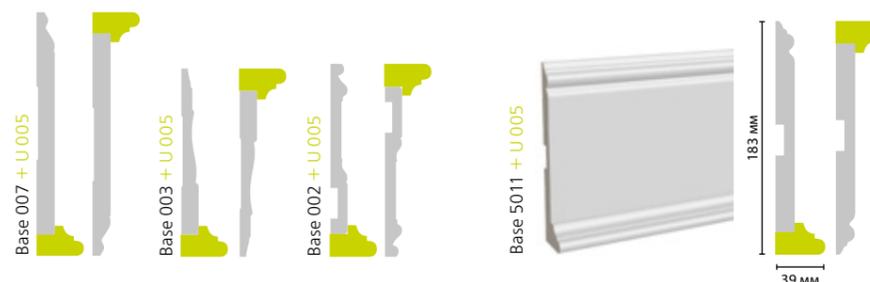
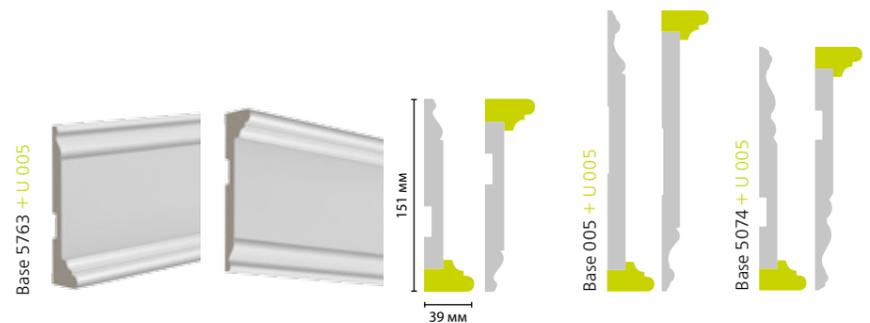
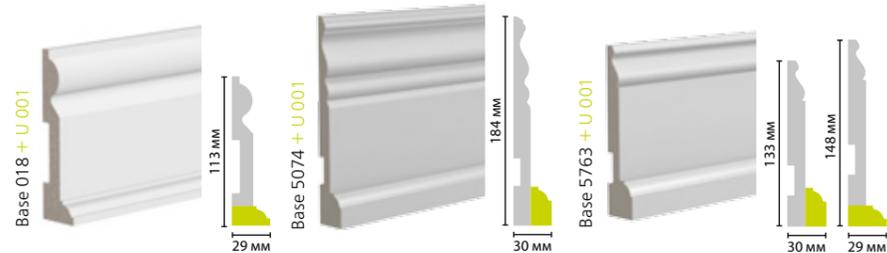
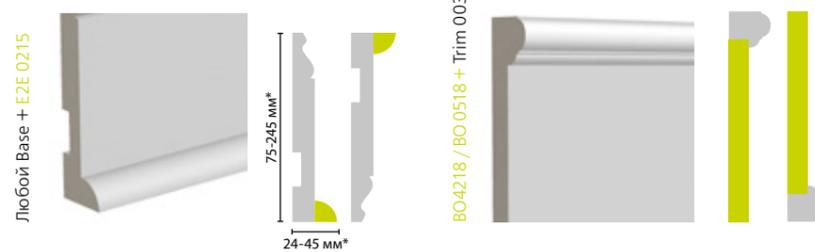
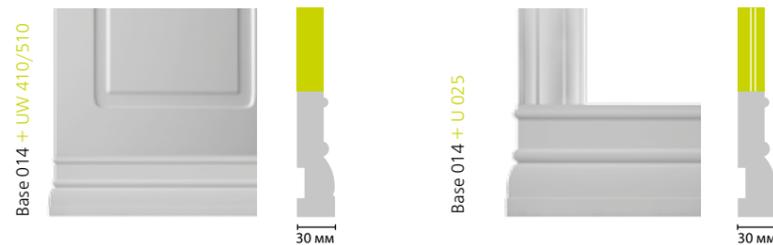
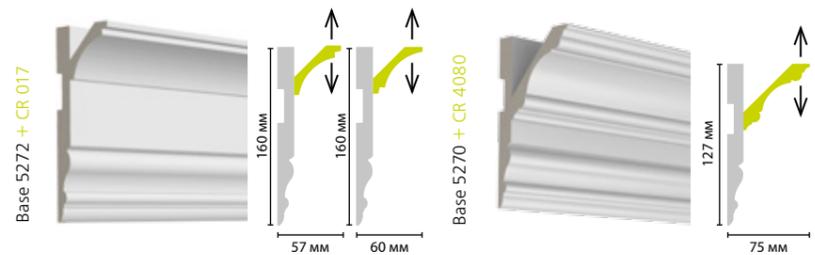
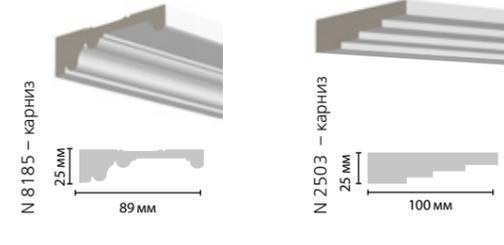
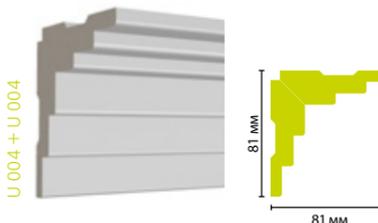
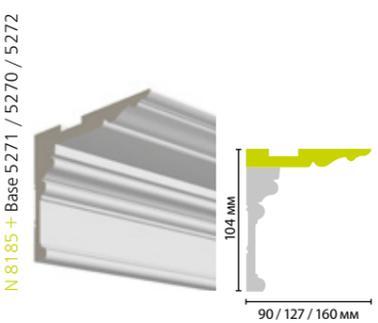
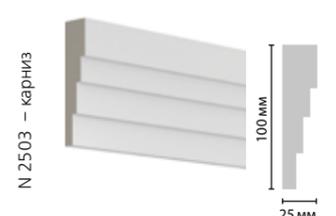
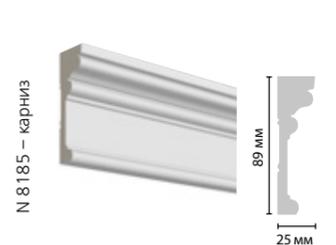
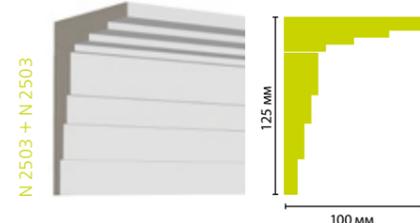
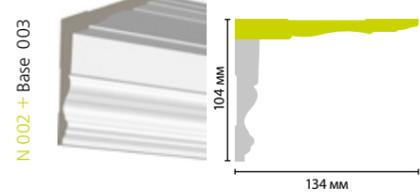
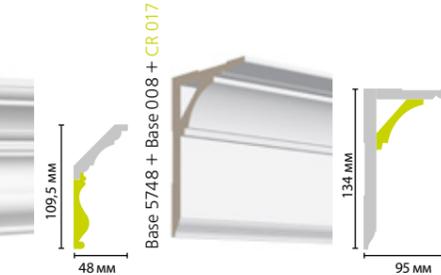
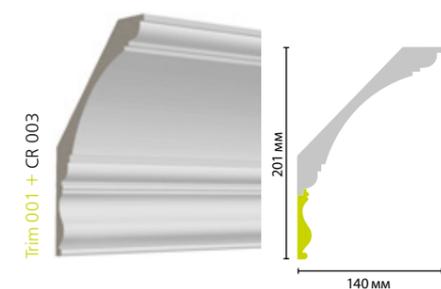
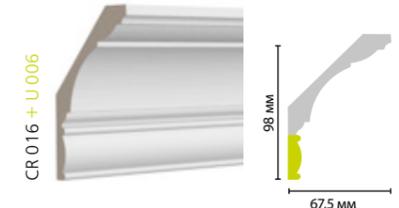
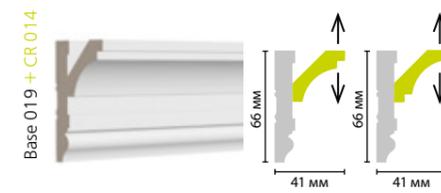
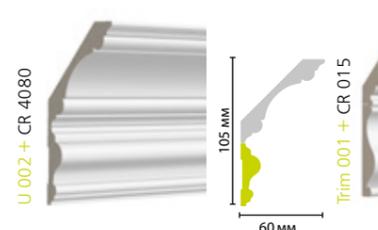
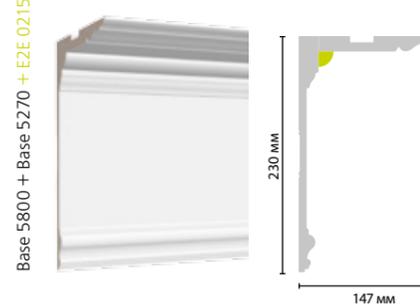
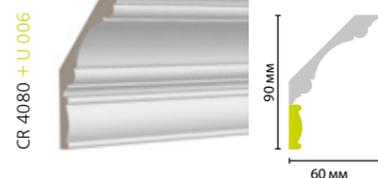


**ИДЕИ КОМБИНАЦИЙ С ПЛИНТУСАМИ,
СОЗДАНИЕ СОСТАВНЫХ КАРНИЗОВ**

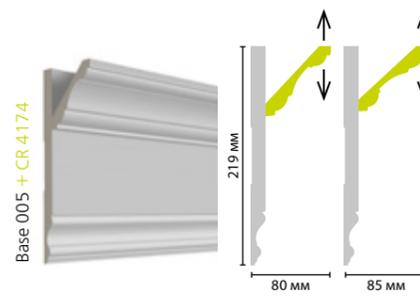

- Молдинг U 005 стыкуется с плинтусами толщиной 15 мм**. Молдинг Trim 003 стыкуется с плинтусами толщиной 19-20 мм.
- Данные сочетания можно использовать для устранения зазора между стеной и напольным покрытием.

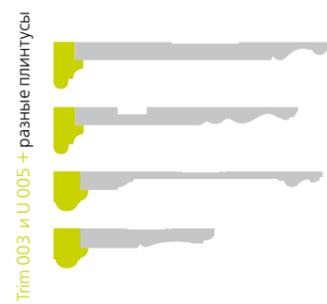

- Комбинируйте декор UltraWood, что бы получить новые формы и элементы.
- Играйте с пространством, просто перевернув сочетание.

* (в зависимости от выбранного плинтуса)

** Толщина 15 мм: Base 002, Base 003, Base 005, Base 007, Base 017, Base 020, Base 5011, Base 5074, Base 5270, Base 5271, Base 5272, Base 5340, Base 5763.

ПАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

- При помощи парных элементов декора, вы можете выдержать интерьер разных комнат одного помещения в едином стиле.




Base 5271, Base 5270, Base 5272



Base 001, Base 008



Base 003, N 8160

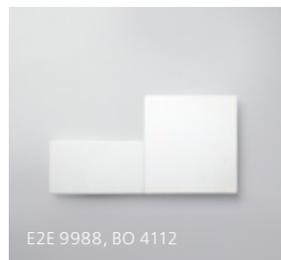

E2E 9988, BO 4112



Base 022, Base 5032



CR 015, CR 018



U 007, U 013



CR 014, CR 017



U 006, N 008



U 003, U 021





CR 4258, CR 001




U 009, U 015


ИДЕИ КОМБИНАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МОЛДИНГОВ

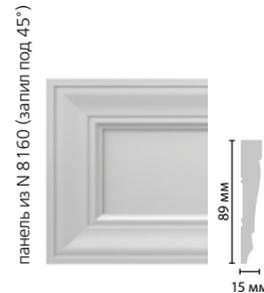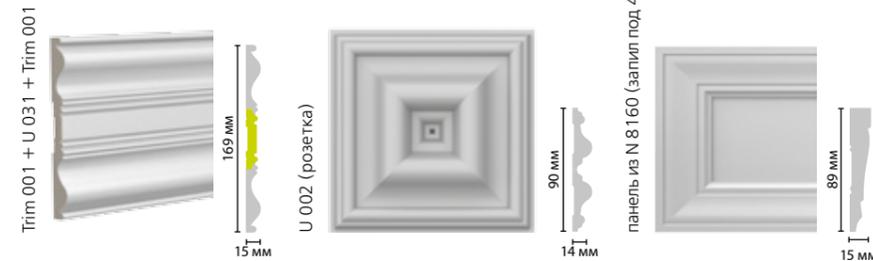





- При помощи запила профиля под 45° из любого универсального элемента можно создать:
 - розетку
 - рамку,
 - наличник,
 - стеновую панель.

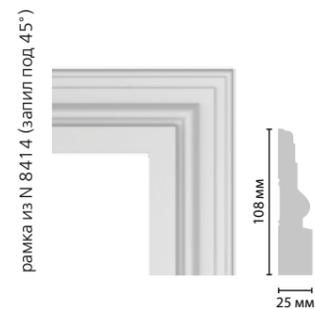

- E2E 0215 может выполнять роль:
 - плинтуса,
 - карниза,
 - внутреннего или внешнего угла.
 - для стыковки внешнего угла панелей.

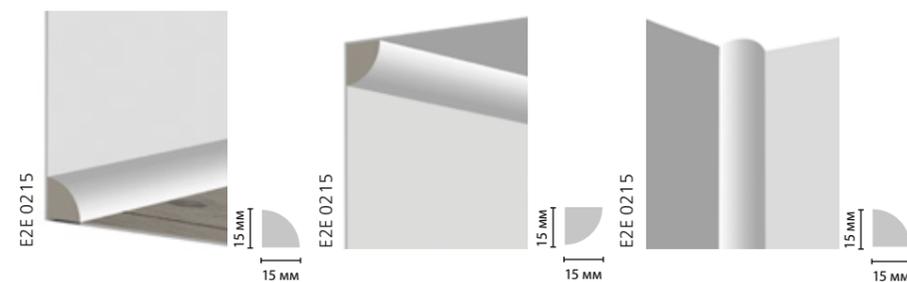

КЕССОНЫ (ОФОРМЛЕНИЕ ПОТОЛКА)

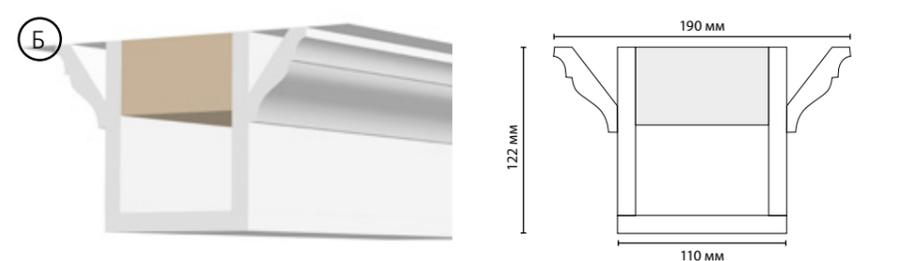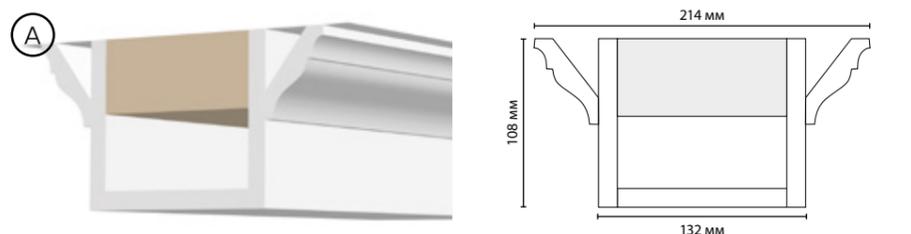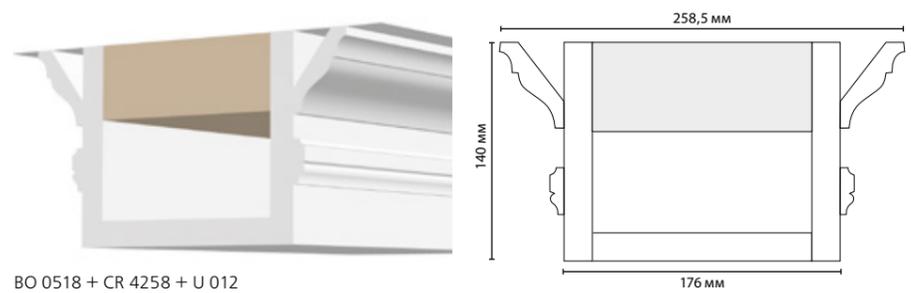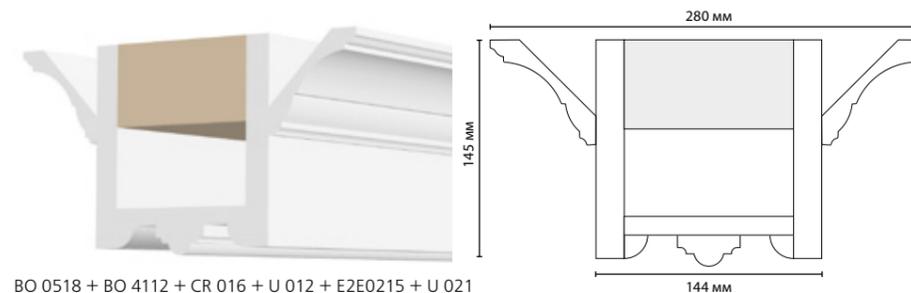

Ultrawood

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛДФ-ДЕКОР

СОЧЕТАНИЯ ПРОФИЛЕЙ