

КАК ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ

ИНСТРУМЕНТЫ



карандаш, рулетка



торцовочная пила / ножовка с мелким зубом и стуло*



монтажный и стыковочный
клей Ultrawood



для стыков
пневмопистолет для гвоздей / молоток + финишные
гвозди (без шляпки) / шурупверт + саморезы




шпатель




мелкозернистая
наждачная бумага

КАК РАССЧИТАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРА?


1. Подсчитываем погонные метры.
2. Прибавляем к длине каждой стены 30 см;
3. Складываем погонные метры всех поверхностей, где используется один тип профилей.
4. Делим полученное число на длину одного профиля.
5. Округляем полученное значение до целого числа в большую сторону.

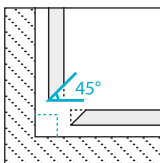


Запил для внутреннего
прямого угла под 45°

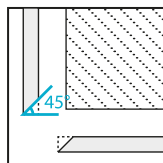

Запил для внешнего
прямого угла под 45°

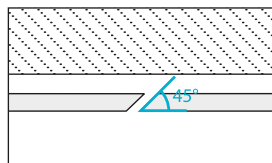

⚠ Стыковка на прямой
поверхности под 45°

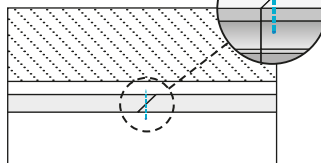


Рекомендуется дополнительно
зафиксировать швы.


* Если изделие выше 14 см, то рекомендуется использовать торцовочную пилу.




Перед монтажом изделия
необходимо выдержать
в помещении не менее 48 часов

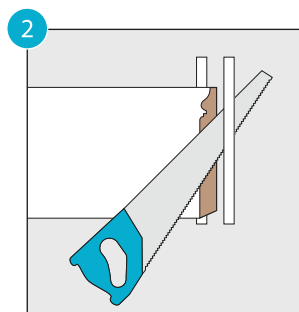


С помощью стула и ножовки
(или торцевой пилы) запилите
изделие под нужным углом

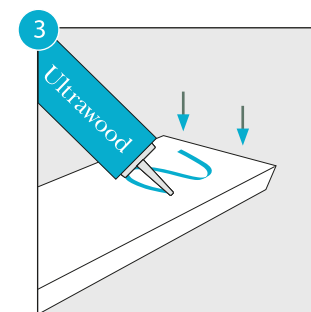


Нанесите монтажный клей
Ultrawood на заднюю сторону
изделия

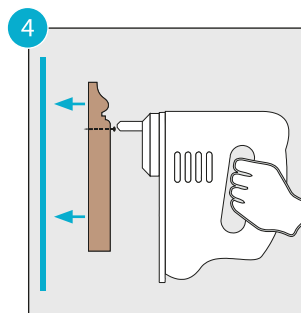

При необходимости зафиксируйте
дополнительно при помощи
гвоздей или саморезов

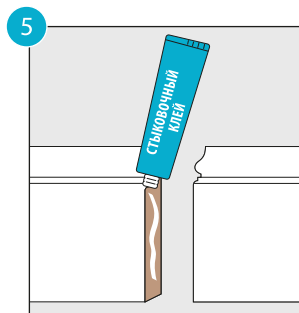


Нанесите стыковочный клей
Ultrawood с избытком на площадь
стыка. Склейте профили,
зафиксируйте до высыхания

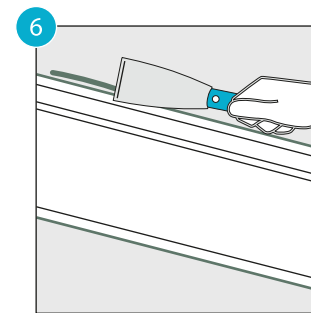


Уберите при необходимости
излишки клея



Дайте высохнуть

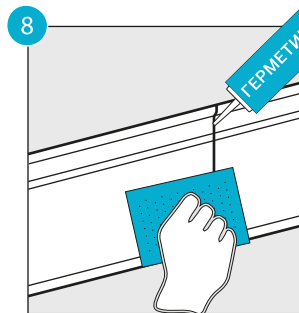

Подкорректируйте стыки профилей
шпатель и мелкозернистой
наждачной бумагой

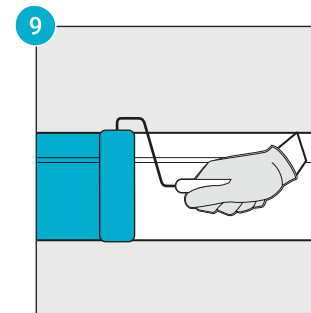

Теперь можно окрашивать*

* Для финишной окраски подходят любые краски, кроме лака.
Температурный режим и время высыхания краски указываются производителем на этикетке краски.
Для напольных плинтусов мы рекомендуем использовать моющуюся или влагостойкую краску.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР

Архитектурный декор ULTRAWOOD предназначен для внутренней отделки стен в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха 40–60%. Температура при проведении работ и следующие 24 часа должна быть не ниже +8°C. Весь декор ULTRAWOOD загрунтован и готов к покраске.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

В стеновых панелях Ultrawood серии UW допускается незначительное отклонение геометрии в продольной и поперечной плоскостях ввиду естественного происхождения материала. В случае выявления данного факта рекомендуется в процессе монтажа дополнительно зафиксировать панель к монтируемой поверхности саморезами, которые необходимо удалить по истечении 24 часов после монтажа. В качестве шпаклевки для образовавшихся отверстий рекомендуется использовать универсальный клей Ultrawood 2 в 1.



Видеоуроки по установке

Ultrawood
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР

www.piterra.ru

Ultrawood
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

